



## **GOURMET PLUS42/48**

Forno Elettrico  
*Electric Oven*



Manuale d'uso

User manual



Vi ringraziamo per aver acquistato questo forno elettrico, e raccomandiamo di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare ad utilizzarlo.



## MISURE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, le precauzioni di sicurezza deve sempre essere seguita, tra cui le seguenti:


1. Leggere tutte le istruzioni.
2. Non toccare le superfici calde. Utilizzare maniglia o manopole.
3. È necessaria un'attenta supervisione quando qualsiasi apparecchiatura viene utilizzato vicino a bambini.
4. Per proteggersi da scosse elettriche, non posizionare qualsiasi parte del forno elettrico in acqua o altro liquido.
5. Non lasciare il cavo pendente dal bordo del tavolo o del banco, o a contatto con superfici calde.
6. Non utilizzare l'apparecchio con cavo o spina danneggiati, in caso di guasto portare l'apparecchio al più vicino centro di assistenza autorizzato per l'esame, riparazione o regolazione.
7. Quando si utilizza il forno, mantenere almeno quattro centimetri di spazio su tutti i lati del forno per permettere un'adeguata circolazione dell'aria.
8. Staccare la spina dalla presa di corrente quando il forno non è in uso, o prima di pulirlo.
9. Quando si stacca la spina dalla presa non tirare mai il cavo.
10. Non coprire qualsiasi parte del forno con fogli di metallo. Ciò può causare il surriscaldamento del forno.
11. Non pulire con pagliette metalliche.
12. Cibi di dimensioni eccessive o utensili metallici non deve essere inserito in un forno elettrico in quanto possono creare un rischio di incendio o scosse elettriche.
13. Un incendio può verificarsi se il forno viene coperto o messo a contatto con materiale infiammabile, tra cui tende, tendaggi, e simili, quando è in funzione.
14. Estrema attenzione deve essere esercitata quando si usano contenitori di materiale diverso dal metallo o vetro.
15. Non posizionare uno dei seguenti materiali nel forno: cartone, plastica, carta, o qualcosa di simile.
17. Indossare sempre guanti da forno isolati durante l'inserimento o la rimozione di elementi dal forno caldo.
18. Questo apparecchio ha uno sportello con vetro temperato di sicurezza. Il vetro è più resistente alla rottura rispetto al vetro comune. Il vetro temperato può rompersi, ma i pezzi non avranno spigoli vivi. Evitare di graffiare la superficie della porta o intaccare i bordi.
19. Non utilizzare all'aperto.
20. Non usare il forno per uso diverso da quello previsto.
21. Questo apparecchio è per il solo uso domestico.
22. La temperatura della porta e la superficie esterna può essere molto elevata quando l'apparecchio è in funzione.

## CONSERVARE LE ISTRUZIONI D'USO


## CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	GOURMET PLUS 42/48	
Alimentazione	220-240V	50Hz
Potenza	1600W – 1700W	

## DESCRIZIONE DELLE PARTI

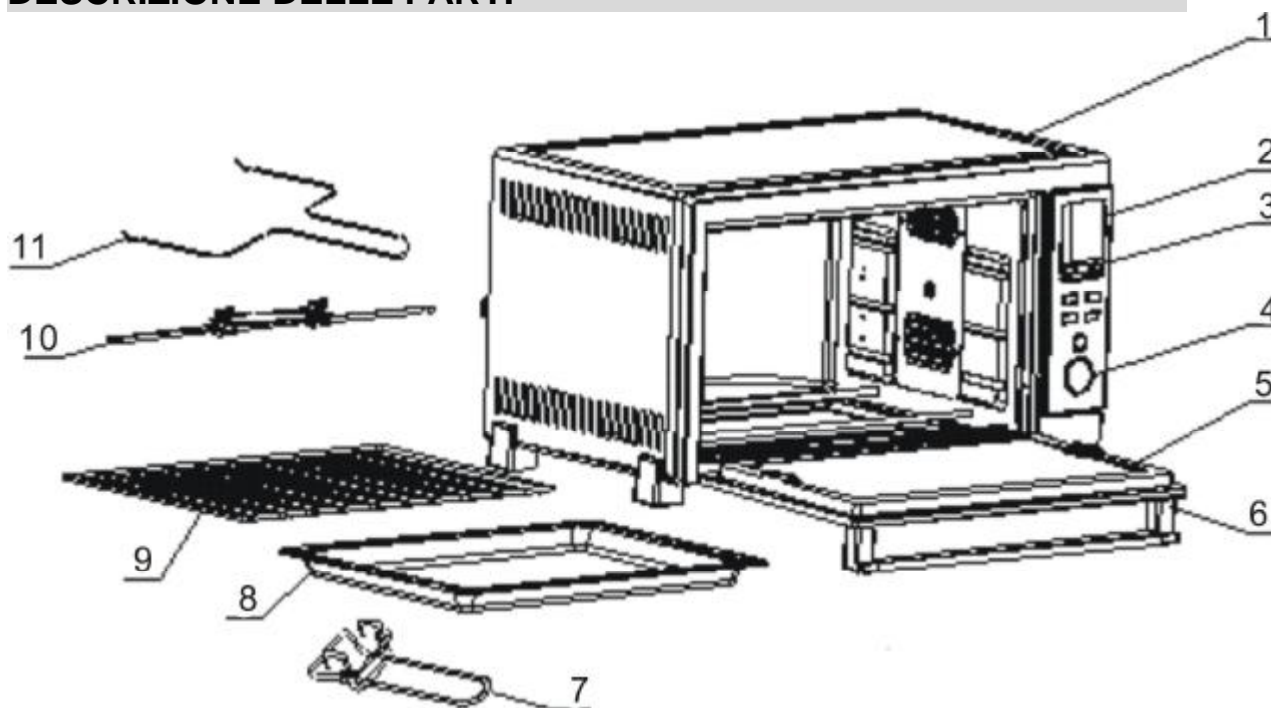

- |                             |                           |                           |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| [1] Pareti esterne          | [2] Display               | [3] Pulsanti di controllo |
| [4] Manopola di regolazione | [5] Porta del forno       | [6] Maniglia              |
| [7] Maniglia leccarda       | [8] Leccarda              | [9] Griglia               |
| [10] Girarrosto             | [11] Maniglia per griglia |                           |

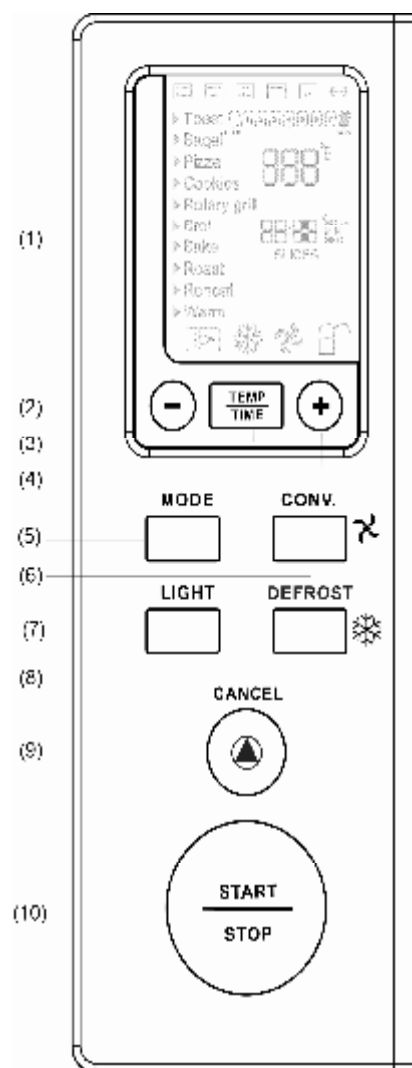

## (1) DISPLAY

Il display ha svariate modalità di utilizzo. Durante l'utilizzo il display diventerà di colore blu.

## (2/3) PULSANTI (-) / (+)

Premere questi pulsanti ogni volta che si vuole aumentare o diminuire il tempo o la temperatura. Il timer aumenta/decrementa in multipli di 1 min, la temperatura aumenta/decrementa in multipli di 2 °C. Premendo il pulsante per 2 secondi il tempo aumenterà/decrementerà di 10 min alla volta e la temperatura di 10° C alla volta.


## (4) PULSANTE TEMPERATURA/TIMER (TEMP/TIME)

Quando si seleziona "Toast" o "Bagel" (pane per panini imbottiti) ,questo pulsante è utilizzato per selezionare il livello di cottura (colore) e il numero di unità di Toast o Bagel. In partenza è settato per il livello di colore 4 ; ci sono in totale 7 livelli di colore. Premere questo pulsante per convertire e settare il numero di unità. Nelle altre modalità è utilizzato questo pulsante per settare tempo e temperatura. Il settaggio iniziale ha un range di temperatura tre 60-230°C.ed un range del timer tra 0 e 120 min.


## (5) PULSANTE MODE

Premendo questo pulsante è possibile scegliere una delle 10 modalità di cottura. A ogni pressione del tasto si selezionerà un differente programma. Consultare le tabelle di seguito per i vari modelli di cottura.

## **(6) PULSANTE VENTILATO (CONV)**

Premendo questo tasto parte la funzione di ventilazione, e compare il simbolo della ventola che ruota , premendolo nuovamente la funzione è disattivata e il simbolo scompare. Questa funzione non può essere utilizzata da sola ma con uno dei programmi riportati in tabella 1

## **(7) PULSANTE LUCE (LIGHT)**

Premendo il pulsante una volta, la luce del forno si spegnerà automaticamente dopo un minuto; premendo il tasto due volte la luce del forno continuerà a lavorare, senza spegnersi automaticamente. In stato di funzionamento della luce del forno, l'icona  lampeggia. Premere il tasto per 2 secondi, la luce del forno si spegnerà, e l'icona scomparirà.

## **(8) PULSANTE SCONGELAMENTO (DEFROST)**

Premere il tasto una volta. Il sistema avvia la funzione di sbrinamento, e l'icona viene visualizzata sul display. Premere questo pulsante ancora una volta., questa funzione viene disattivata, e l'icona sbrinamento scompare dal display. La temperatura di default è 80 °C.

## **(9) PULSANTE ANNULLAMENTO PROGRAMMA (CANCEL)**

Quando è necessario modificare un programma durante il funzionamento, premere questo pulsante. Il sistema interrompe il funzionamento e cancella il programma di lavoro impostato in precedenza. Quindi è possibile impostare altri programmi di lavoro.

## **(10) PULSANTE START/STOP**

Premere questo tasto una volta, e il sistema inizia a lavorare secondo il programma selezionato. Se avete bisogno di sospendere durante il programma, premere questo pulsante ancora una volta, e il sistema smette di funzionare, ma conserva ancora lo stato attuale di lavoro.

## **UTILIZZO DEL FORNO**

(1) Inserire la presa, il cicalino suona due volte, mentre il display LCD è retroilluminato e visualizza tutti i modi. Il forno entra in modalità di attesa.

(2) In modalità di attesa, la retroilluminazione del display LCD è acceso e si spegne automaticamente se non viene effettuata nessuna operazione entro un minuto.

(3) In modalità standby, premere il tasto **MODE** una volta. Il sistema entra in modalità **TOAST**. Il display visualizza il livello di colore e il numero di fette di pane. Quindi premendo i pulsanti **(-) / (+)** è possibile impostare il livello del colore del pane.

Premere il pulsante **TEMP/TIME** una volta e poi premere i pulsanti **(-) / (+)** per impostare il numero di fette di pane. Per il livello del colore vedere la Tabella 2.


Premere il pulsante di avvio **START/STOP**. Il forno inizia a funzionare e appare sul display il tempo che scorre come da Tabella 2. Trascorso il tempo indicato il cicalino suona tre volte, e il forno entra in modalità di attesa.

(4) In modalità standby, premere il tasto funzione menu di selezione per due volte. Il sistema entra in modalità **BAGEL**. Ripetere le operazioni come in modalità **TOAST**. Le indicazioni relative al colore e al tempo si possono trovare in Tabella 3.

(5) In modalità standby, premere il tasto funzione menu di selezione per tre volte. Il sistema entra in modalità di **PIZZA**. Il display visualizza la temperatura predefinita e la dimensione della pizza. Seguire quindi la stessa precedente procedura.

(5) Le operazioni di altri menu di funzione sono i seguenti.

Dopo aver selezionato il menu, premere il pulsante **TEMP/TIME** per impostare la temperatura e IL timer. Quindi premere il pulsante di avvio. Il forno inizia a lavorare. Trascorso il tempo, il cicalino suona tre volte, e il forno entra in modalità di attesa. La funzione **VENTILATO** può cooperare con alcuni menu impostati.

(6) **BLOCCO BAMBINI** ---- Premere il tasto **MODE** e il pulsante **START / STOP** allo stesso tempo, per due secondi. La funzione di blocco per bambini è stata selezionata e l'icona  viene visualizzata sul display. Tutti i tasti funzione sono bloccati. Se si preme un tasto qualsiasi, questa icona lampeggia, indicando che il forno è stato bloccato. Premere entrambi i pulsanti contemporaneamente per due secondi ancora per sbloccare il forno.

**Tabella 1: Impostazioni Menu**

No	Mode	Tipo di lavoro	Descrizione	Default Temperatura	Default Timer
1.	<b>TOAST</b>	Massima potenza superiore e inferiore	La modalità TOAST ha un totale di sette livelli. Il colore del pane tostato sarà più scuro con livello maggiore. Livello 7 è il più scuro. Varia con il numero di fette di pane, il tempo di cottura può essere impostato come descritto nella tabella 2.	4 livelli 4 fette	4'40"
2	<b>BAGEL</b>	Massima potenza nella parte superiore e inferiore	La modalità BAGEL ha un totale di sette livelli. Il colore del bagel tostato sarà più scuro con livello maggiore. Livello 7 è il più scuro. Varia con il numero di bagel, il tempo di cottura può essere impostato come descritto nella Tabella 3.	4 livelli 4 fette	5'18"
3	<b>PIZZA</b>	Massima potenza nella parte superiore e inferiore	Un totale di tre livelli: 6 "(10 ' ) / 8" (11') / 10 "(13 ' ) Ad ogni livello, è possibile impostare la temperatura da 60°C a 230°C.	230°C	10" 13min
4	<b>COOKIES</b> (biscotti)	Massima potenza nella parte superiore e inferiore	In questa modalità, è possibile impostare la temperatura da 60°C a 230°C, e il tempo che va da 1 minuto a 60 minuti	176 °C	15min
5	<b>ROTARY GRILL</b> (girarrosto)	Massima potenza superiore Mezza potenza inferiore	In questa modalità, è possibile impostare la temperatura da 60°C a 230°C, e il tempo che va da 1 minuto a 60 minuti.	230°C	40min
6	<b>BROIL</b> (Grill)	Massima potenza superiore	Questa modalità ha tre livelli di temperatura: 100 / 150 / 200°C. Ad ogni livello, è possibile impostare il tempo che va da 1 minuto a 60 min.	200°C	30min

No	Mode	Tipo di lavoro	Descrizione	Default Temperatura	Default Timer
7	<b>BAKE</b> (cottura al forno)	Mezza potenza nella parte superiore Massima potenza nella parte inferiore	In questa modalità, è possibile impostare la temperatura da 60°C a 230°C, e il tempo che va da 1 minuto a 120 minuti	180°C	30min
8	<b>ROAST</b> (arrosto)	Massima potenza superiore Mezza potenza inferiore	In questa modalità, è possibile impostare la temperatura da 60°C a 230°C, e il tempo che va da 1 minuto a 120 minuti.	176°C	60min
9	<b>REHEAT</b> (riscaldare)	Massima potenza nella parte superiore e inferiore	In questa modalità, è possibile impostare la temperatura da 60°C a 230°C, e il tempo che va da 1 minuto a 120 minuti.	180°C	25min
10	<b>WARM</b> (mantenere al caldo)	Mezza potenza nella parte inferiore	In questa modalità, è possibile impostare la temperatura da 60°C a 230°C, e il tempo che va da 1 minuto a 120 minuti.	70°C	60min
11	<b>DEFROST</b> (scongela-mento)	Massima potenza nella parte superiore e inferiore	In questa modalità, la temperatura di default è 80°C, e il tempo può essere impostato da 1 minuto a 60 minuti.	80°C	20min

**Tabella 2: Impostazione funzione TOAST**

Liv	Display	Numero fette di pane					
		1 fetta	2 fette	3 fette	4 fette	5 fette	6 fette
1		3'30"	3'40"	4'08"	4'20"	4'30"	4'40"
2		3'35"	3'50"	4'10"	4'25"	4'40"	4'55"
3		3'45"	4'00"	4'15"	4'30"	4'50"	5'10"
4		3'50"	4'05"	4'25"	4'40"	5'00"	5'20"
5		3'55"	4'10"	4'35"	4'50"	5'10"	5'20"
6		4'05"	4'20"	4'40"	5'00"	5'20"	5'45"
7		4'15"	4'30"	4'45"	5'10"	5'30"	6'00"

**Table 3: Impostazione funzione BAGEL**

Liv	Display	Numero di Bagel (Panini)					
		1 fetta	2 fette	3 fette	4 fette	5 fette	6 fette
1	 Toast Bagel	4'35"	4'42"	4'48"	4'52"	4'59"	5'05"
2	 Toast Bagel	4'40"	4'47"	4'53"	4'58"	5'04"	5'10"
3	 Toast Bagel	4'50"	4'56"	5'00"	5'06"	5'13"	5'20"
4	 Toast Bagel	4'56"	5'06"	5'13"	5'18"	5'22"	5'32"
5	 Toast Bagel	5'16"	5'24"	5'30"	5'36"	5'42"	5'50"
6	 Toast Bagel	5'36"	5'42"	5'48"	5'55"	6'06"	6'15"
7	 Toast Bagel	5'58"	6'05"	6'12"	6'20"	6'30"	6'40"

## AVVERTENZE

Prima dell'uso, verificare che l'alimentazione sia ben collegata e che tutti gli accessori siano installati correttamente.

Si consiglia un breve preriscaldamento da 1 a 2 minuti prima di mettere gli alimenti nel forno.

Si raccomanda di utilizzare appositi contenitori atti al contatto con gli alimenti e soprattutto indicati per la cottura in forno.

Non mettere gli alimenti direttamente su griglia o leccarda ma utilizzarle come ripiani mobili.

## MANUTENZIONE

Questo apparecchio è stato progettato per funzionare per un lungo periodo di tempo con un minimo di manutenzione. Il funzionamento per un lungo periodo dipende anche dalla cura e pulizia regolare.

**Attenzione!** Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia di questo apparecchio, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e attendere che sia completamente freddo.

1. Utilizzare una spugna impermeabile o un panno morbido e asciutto per pulire la parte esterna del forno elettrico, non utilizzare alcool o solventi. Non pulire con una paglietta o altre spazzole abrasive.

2. Pulire le parti rimovibili con acqua e sapone per stoviglie.

## CONSERVAZIONE:

Conservare il forno elettrico nella sua scatola in un luogo pulito e asciutto. Non avvolgere il cavo strettamente intorno all'apparecchio, utilizzare l'area di avvolgimento cavo nella parte posteriore del forno. Non mettere pesi sul cavo in quanto potrebbe logorarsi e rompersi.



## ATTENZIONE!

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.



1) Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2004/108/CE relativa al rispetto dei requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica (E.M.C.).

2) Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2006/95/CE, che riguarda le prescrizioni relative alla sicurezza

degli apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete, per uso domestico o analogo uso generale (L.V.D.).

3) ATTENZIONE

La targhetta riportante la marcatura "CE" e la natura dell'alimentazione è posta sul fondo dell'apparecchio

4) A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il disegno di questo modello possono variare senza preavviso

5) "L'Azienda declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto"



La presenza del simbolo del bidone barrato  indica che:

- Ai sensi del D. Lgs. 151/2005, questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata.
- Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio.
- L'uso improprio dell'apparecchiatura o di parti di essa può costituire un potenziale pericolo per l'ambiente e per la salute. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 36 mesi.

## GARANZIA CONVENZIONALE

La Società MELCHIONI S.p.A., distributrice sul territorio italiano del marchio MELCHIONI FAMILY, vi ringrazia per la scelta e vi garantisce che i propri apparecchi sono frutto delle ultime tecnologie e ricerche.

L'apparecchio è coperto dalla garanzia **convenzionale** per il periodo di **DUE ANNI** dalla data di acquisto da parte del primo utente. La presente garanzia lascia impregiudicata la validità della normativa in vigore riguardante i beni di consumo (art 1519 bis - nonies del Codice Civile).

I componenti o le parti che risulteranno difettosi per accertate cause di fabbricazione saranno riparati o sostituiti gratuitamente presso la nostra rete d'assistenza autorizzata, **durante il periodo di garanzia** di cui sopra.

La MELCHIONI SPA si riserva il diritto di effettuare la sostituzione integrale dell'apparecchio, qualora la riparabilità risultasse impossibile o troppo onerosa, con un altro apparecchio uguale (o simile) nel corso del periodo di garanzia. In questo caso la decorrenza della garanzia rimane quella del primo acquisto: la prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa.

Questo apparecchio non verrà mai considerato difettoso per materiali o fabbricazione qualora dovesse essere adattato, cambiato o regolato, per conformarsi a norme di sicurezza e/o tecniche nazionali o locali, in vigore in un Paese diverso da quello per il quale è stato originariamente progettato e fabbricato.

Questo apparecchio è stato progettato e costruito per un impiego esclusivamente domestico: qualunque altro utilizzo fa decadere la garanzia.

### La garanzia non copre:

- le parti soggette ad usura o logorio, né quelle parti che necessitano di una sostituzione e/o manutenzione periodica;
- l'uso professionale del prodotto;
- i mal funzionamenti o qualsiasi difetto dovuti ad errata installazione, configurazione, aggiornamento di software / BIOS / firmware non eseguita da personale autorizzato MELCHIONI SPA;
- riparazioni o interventi eseguiti da persone non autorizzate da MELCHIONI SPA;
- manipolazioni di componenti dell'assemblaggio o, ove applicabile, del software;
- difetti provocati da caduta o trasporto, fulmine, sbalzi di tensione, infiltrazioni di liquidi, apertura dell'apparecchio, intemperie, fuoco, disordini pubblici, aerazione inadeguata o errata alimentazione;
- eventuali accessori, ad esempio: scatole, borse, batterie, ecc. usate con questo prodotto;
- interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.

Il riconoscimento della garanzia da parte di MELCHIONI SPA, o dei suoi centri di assistenza autorizzati, è subordinata alla presentazione di un documento fiscale che comprovi l'effettiva data d'acquisto. Lo stesso non deve presentare manomissioni o cancellature: in presenza di questi MELCHIONI SPA si riserva il diritto di rifiutare l'intervento in garanzia.

La garanzia non sarà riconosciuta qualora la matricola o il modello dell'apparecchio risultassero inesistenti, abrasa o modificati.

La presente garanzia non comprende alcun diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura, verso persone o cose, causati da un'eventuale inefficienza dell'apparecchio.

Eventuali estensioni, promesse o prestazioni assicurate dal rivenditore saranno a carico di quest'ultimo.

## SCHEDA GARANZIA

Sig.....

Via ..... n° .....

CAP ..... Città ..... Prov. ....

Modello ... **GOURMET PLUS 42/48** Matricola .....

Rivenditore ..... Data acquisto .....

IL PRESENTE CERTIFICATO DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, DEVE SEMPRE  
ACCOMPAGNARE L'APPARECCHIO IN CASO DI RIPARAZIONE ED E' VALIDO SOLO SE  
ACCOMPAGNATO DA UN DOCUMENTO FISCALE (scontrino o fattura).

Per informazioni riguardanti l' Assistenza potete consultare il nostro sito: [www.melchioni.it](http://www.melchioni.it) alla sezione  
ASSISTENZA.

*Timbro e firma del rivenditore per convalida certificato di garanzia*

Many thanks for purchasing this electric oven.

We would particularly advise that you carefully read the operating instructions before attempting to operate the unit.



## **IMPORTANT SAFEGUARDS AND PRECAUTIONS**

### **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handle or knobs.
3. Close supervision is necessary when any appliances is used by or near children.
4. To protect against electric shock, do not place any part of the electric oven in water or other liquid.
5. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
6. Do not operate appliance with damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner, return appliance to the nearest Authorized Service Center for examination, repair, or adjustment.
7. When operating the oven, keep at least four inches of space on all sides of the oven to allow for adequate air circulation.
8. Unplug from outlet when not in use, or before cleaning.
9. To disconnect, turn the control to STOP, then unplug the plug. Always hold the plug, but never pull the cord.
10. Do not cover BAKE TRAY or any part of oven with metal foil. This may cause overheating of the oven.
11. Do not clean with metal scouring pads.
12. Oversized foods or metal utensils must not be inserted in an electric oven as they may create a fire or risk of electric shock.
13. A fire may occur if the oven is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation. Do not store any item on the oven during operation.
14. Extreme caution should be exercised when using containers constructed of anything other than metal or glass.
15. Do not place any of the following materials in the oven: cardboard, plastic, paper, or anything similar.
16. Do not store any materials, other than manufacturer's recommended accessories, in this oven when not in use.
17. Always wear protective, insulated oven gloves when inserting or removing items from the hot oven.
18. This appliance has a tempered , safety glass door. The glass is stronger than ordinary glass and more resistant to breakage. Tempered glass can break, but the pieces will not have sharp edges. Avoid scratching door surface or nicking edges. If the door has a scratch or nick, do not use.
19. Do not use outdoors.

20. Do not use appliance for other than intended use.


21. This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY.

22. The temperature of the door or the outer surface may be higher when the appliance is working.

## SPECIFICATIONS

Model NO.	GOURMET PLUS 42/48
Power supply	220-240V 50Hz
Power	1600W – 1700W

## PARTS IDENTIFICATION

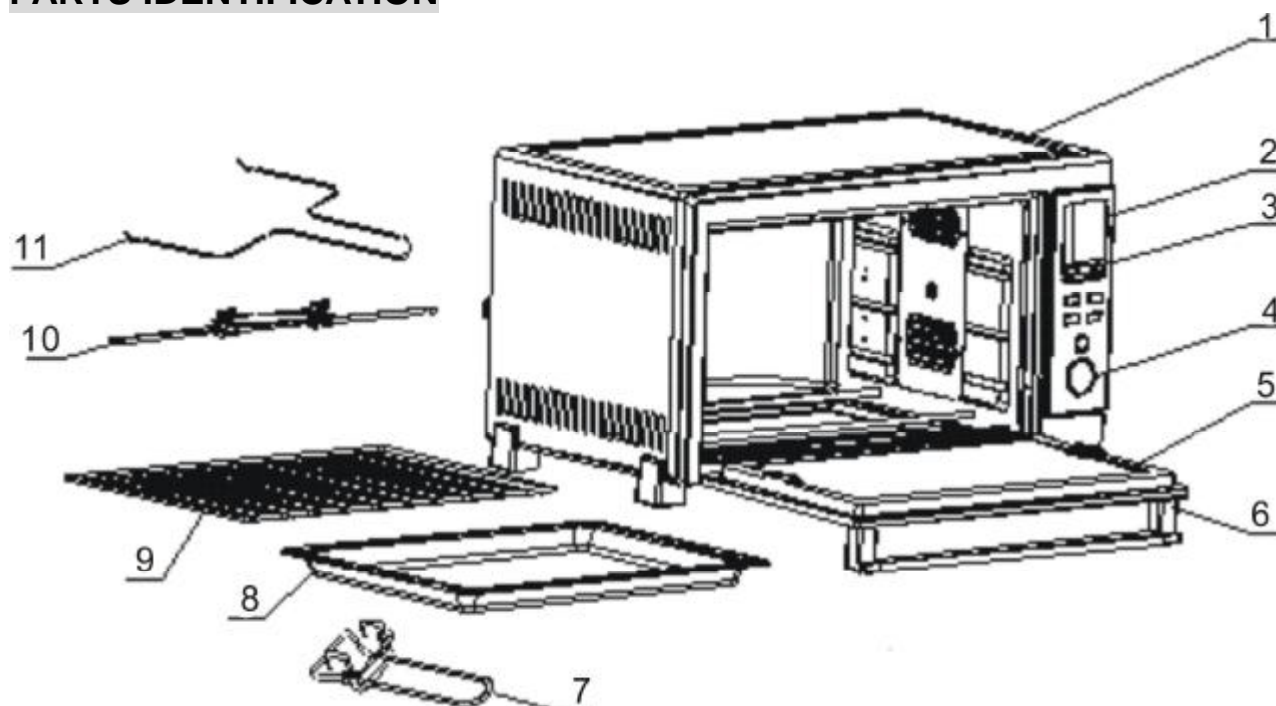

[1] Outer casing

[2] LCD

[3] Control buttons

[4] Adjustment knob

[5] Oven door

[6] Door handle


[7] Pan handle

[8] Grill/Roasting pan

[9] Grill trivet

[10] Rotary grill

[11] Tray fork

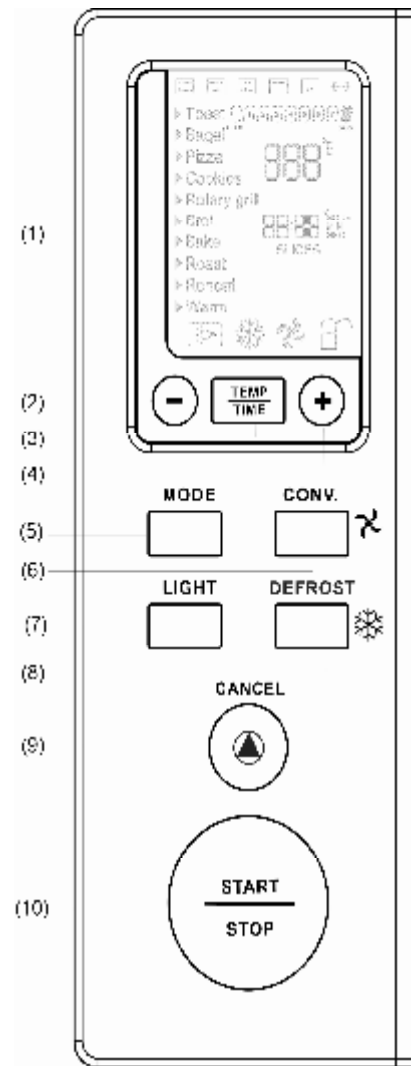

### (1) LCD

Display a variety of working conditions of the electric oven in the ways of text, graphics and digit. The font is blue or black during backlighting.

### (2) Decrease selection button

Press this button once every time, the time or temperature will decrease. The time decreases in multiple of 1, while the temperature decreases in multiples of 2. Press this button for two seconds. The time decreases for 10 minutes each time, while the temperature decreases for 10°C each time.


### (3) Temperature/time shift button

When you select the "Toast" or "Bagel" mode, this button is used to set the color level and number of bread slices. By default, it is used to set the color level, which has a total of seven levels. Press this button once, and it is converted to set the number of bread slices, which is up to six slices. In other modes, this button is a shift between temperature and time. The default setting is temperature setting, with the temperature range of 60-230 °C. Press this button once, and it is converted to time setting, with the time range of 0-120 minutes.


#### **(4) Increase selection button**

Press this button once every time, the time or temperature will increase. The time increases in multiple of 1, while the temperature increases in multiples of 2. Press this button for two seconds. The time increases for 10 minutes each time, while the temperature increases for 10°C each time.


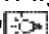
#### **(5) Mode button (to select a menu function)**

Press this button once every time, you can select a mode from ten modes of the menu functions one by one. When you select a mode, the "" symbol on the left side points to that mode. For description of each function menu, see Table 1.

#### **(6) Convection fan button**

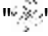Press this button once. The system starts the fan function, and the fan icon "" flashes. After the system starts working, this icon rotates. Press this button once again. The fan function is off, and the fan icon is hidden. This function is additional, and it cannot be used alone, but can cooperate with some function menus. For details, see Table 1.

#### **(7) Oven light button**

Press the button once, the oven light is off automatically after one minute, press the button twice continuously, the oven light will continue to work, will not go out automatically. In the working status of the oven light, the "" icon flashes. Press the button for 2 seconds, the oven light is off, and the "" icon is hidden.

#### **(8) Defrost button**

Press this button once. The system starts the defrost function, and the defrost icon is displayed. Press this button once again. This function is off, and the defrost icon is hidden. The default temperature is 80 °C.

#### **(9) Cancel button**

When you need to change a certain mode during operation, press this button. The system stops operation and cancels the working program you previously set. Then you can set other working programs.

#### **(10) Start/Stop button**

Press this button once, and the system starts relevant components to work according to the selected menu program. If you need to suspend it in the halfway, press this button once again, and the system stops working but still saves the current working status.

### **OPERATION INSTRUCTIONS**

(1) Insert the power, the buzzer beeps twice, while the LCD is backlighting and displays all modes. The oven enters into the standby mode.

(2) In the standby mode, the backlight of the LCD is on for one minute and off automatically if no operation within one minute.

(3) In the standby mode, press the menu function selection button once. The system enters into the TOAST mode. The LCD displays the color level and number of the bread slices. Then press the increase/decrease button, you can set the color level of the bread.

Press the temperature/time shift button once and then press the increase/decrease button to set the number of bread slices. For color level/slice and default time setting, see Table 2. Press the start button. The oven begins working and countdown, as shown in Figure (A2). After the time returns to zero, the buzzer beeps three times, and the work is over. The oven enters into the standby mode.

(4) In the standby mode, press the menu function selection button twice. The system enters into the BAGEL mode. The LCD displays the color level and number of the bagel, as shown in Figure B1. Then press the increase/decrease button, you can set the color level of the bagel. Press the temperature/time shift button once, and then press the increase/decrease button to set the number of the bagel. For color level/piece and default time setting, see Table 3. Press the start button. The oven begins working and countdown. After the time returns to zero, the buzzer beeps three times, and the work is over. The oven enters into the standby mode. (5) In the standby mode, press the menu function selection button three times. The system enters into the Pizza mode. The LCD displays the default temperature and the size of the pizza to be toasted, as shown in Figure C1. Then press the increase/decrease button to set the toasting temperature. Press the temperature/time shift button once, and then press the increase/decrease button to set the size of the pizza. For every pizza size and default time setting, see Table 1. Press the start button. The oven begins working and countdown, as shown in Figure (C2). After the time returns to zero, the buzzer beeps three times, and the work is over. The oven enters into the standby mode.

(5) The operations of other function menus are as follows: After selecting the menu, press the temperature button to set the temperature, and press the time button to set the time. Then press the start button. The oven begins working and count-down. After the time returns to zero, the buzzer beeps three times, and the work is over. The oven enters into the standby mode. The fan function can cooperate with relevant function menus.

(6) Child lock function----Press the "MODE" button and "START/STOP" button at the same time for two seconds. The child lock function is achieved, and the "🔒" icon is displayed. Then all function buttons can not operate. If you press any button, this icon flashes, indicating that the oven has been locked. Press both buttons at the same time for two seconds again, the child lock is unlocked, the "🔒" icon is displayed, and all function buttons can operate normally.



**Table 1: System setting of all function menus**

No .	Mode	Working Status	Functional Description	Default Temperature	Default Time
1.	Toast (Bread toasting)	Full power on the top heating tube Full power on the bottom heating tube	The TOAST mode has a total of seven levels. The color of the toasted bread is darkened as level increasing. Level 7 is the darkest. Varied with the number of bread slices, the roasting time can be set as descried in Table 2.	4 levels 4 slices	4'40"
2	Bagel (Bagel toasting)	Full power on the top heating tube Full power on the bottom heating tube	The BAGEL mode has a total of seven levels. The color of the toasted bagel is darkened as level increasing. Level 7 is the darkest. Varied with the number of bagel, the roasting time can be set as descried in Table 3.	4 levels 4 pieces	5'18"
3	Pizza (Pizza toasting)	Full power on the top heating tube Full power on the bottom heating tube	A total of three levels: 6 "(10 ' ) / 8" (11') / 10 "(13 ' )/ 12" (13') /13" (14') At every level, you can set the temperature ranging from 60°C to 230°C.	230°C	12" 13min
4	Cookies (cookies toasting)	Full power on the top heating tube Full power on the bottom heating tube	In this mode, you can set the temperature ranging from 60°C to 230°C, and the time ranging from 1 minute to 60 minutes.	176°C	15 min
5	Rotary grill	Full power on the top heating tube Half power on the bottom heating tube	In this mode, you can set the temperature ranging from 60°C to 230°C, and the time ranging from 1 minute to 60 minutes.	230°C	40min
6	Broil	Full power on the top heating tube	This mode has three temperature levels: 100°C /150°C /200°C. At every level, you can set the time ranging from 1 minute to 60 minutes.	200°C	30min
7	Bake	Half power on the top heating tube Full power on the bottom heating tube	In this mode, you can set the temperature ranging from 60°C to 230°C, and the time ranging from 1 minute to 120 minutes.	180°C	30min
8	Roast	Full power on the top heating tube Half power on the bottom heating tube	In this mode, you can set the temperature ranging from 60°C to 230°C, and the time ranging from 1 minute to 120 minutes.	176°C	60min
9	Reheat	Full power on the top heating tube Full power on the bottom heating tube	In this mode, you can set the temperature ranging from 60°C to 230°C, and the time ranging from 1 minute to 120 minutes.	180°C	25min
10	Warm Heat preservat ion	Half power on the bottom heating tube	In this mode, you can set the temperature ranging from 60□ to 230□, and the time ranging from 1 minute to 120 minutes.	70°C	60min

No.	Mode	Working Status	Functional Description	Default Temperature	Default Time
11	Defrost (Unfreeze)	Full power on the top heating tube Full power on the bottom heating tube	In this mode, the default temperature is 80°C, and the time can be set from 1 minute to 60 minutes.	80°C	20min

**Table 2: Default settings of the Toast (bread) mode**

Level	Status Displayed (Color Level)	Number of bread slices and default toasting time					
		1 slice	2 slices	3 slices	4 slices	5 slices	6 slices
1	▶ Toast  LIGHT	3'30"	3'40"	4'08"	4'20"	4'30"	4'40"
2	▶ Toast  LIGHT	3'35"	3'50"	4'10"	4'25"	4'40"	4'55"
3	▶ Toast  LIGHT	3'45"	4'00"	4'15"	4'30"	4'50"	5'10"
4	▶ Toast  LIGHT	3'50"	4'05"	4'25"	4'40"	5'00"	5'20"
5	▶ Toast  LIGHT	3'55"	4'10"	4'35"	4'50"	5'10"	5'20"
6	▶ Toast  LIGHT	4'05"	4'20"	4'40"	5'00"	5'20"	5'45"
7	▶ Toast  LIGHT	4'15"	4'30"	4'45"	5'10"	5'30"	6'00"

**Table 3: Default settings of the Bagel mode**

Level	Status Displayed (Color Level)	Number of bagel and default toasting time					
		1 slice	2 slices	3 slices	4 slices	5 slices	6 slices
1	▶ Toast  Bagel  LIGHT	4'35"	4'42"	4'48"	4'52"	4'59"	5'05"
2	▶ Toast  Bagel  LIGHT	4'40"	4'47"	4'53"	4'58"	5'04"	5'10"
3	▶ Toast  Bagel  LIGHT	4'50"	4'56"	5'00"	5'06"	5'13"	5'20"
4	▶ Toast  Bagel  LIGHT	4'56"	5'06"	5'13"	5'18"	5'22"	5'32"
5	▶ Toast  Bagel  LIGHT	5'16"	5'24"	5'30"	5'36"	5'42"	5'50"
6	▶ Toast  Bagel  LIGHT	5'36"	5'42"	5'48"	5'55"	6'06"	6'15"
7	▶ Toast  Bagel  LIGHT	5'58"	6'05"	6'12"	6'20"	6'30"	6'40"

## **WARNING**

1. Before use, check that the power is well connected, and that the grill trivet and grill/roasting pan are properly installed.
2. Heat the electric oven for three minutes before putting in any food if it is in the cold status.
3. When you first use the machine, there may be some slight smoke, this is normal. **VII.**

## **CLEANING AND MAINTENANCE**

1. Switch off the electrical supply to allow the oven to cool down before carrying out any cleaning work.
2. Use the damp-proof sponge or dry soft cloth to clean the outer casing of the electric oven, do not use alcohol or solvent cleaners. Do not wipe with a metal ball.
3. Clean the removable parts (such as grill/roasting pan, grill trivet, etc.) in a dishwasher.
4. When the electric oven is faulty or is not working properly due to other causes, please take the electric oven to the facilitator to repair.
5. When the electric oven is faulty, do not use the parts from non-specified manufacturers. This will cause harm to the user or pose a potential danger.



**Melchioni S.p.A.**

Via P. Colletta 37

20135 MILANO – Italy

Tel. +39 02 5794.1 – Fax +39.02.5794351

*[www.melchioni.it](http://www.melchioni.it)*